



ПО ЗАКАЗУ ООО «СИМБИО»

Руководство по эксплуатации

УСТАНОВКА РАСПЫЛЯЮЩАЯ Vento Fog Octo

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА РАСПЫЛЯЮЩАЯ Vento Fog Octo	
Тип устройства:	Распыляющая приставка к опрыскивателям
Тип аккумулятора:	АПИ Li-ion (2 шт.) 8 Ач./ 36Вольт
Скорость потока, м\с:	83–130/198
Производительность, куб. м	48-558/852
Масса, согласно процедуре ЕРТА	2.8 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	600x220x300
Количество форсунок	4 (90 мкр.)
Комплект поставки:	
1. УСТАНОВКА РАСПЫЛЯЮЩАЯ VENTO FOG	
2. АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК 2 ШТ.	
3. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2 ШТ.	

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ С ОПИСАНИЕМ КОМПОНЕНТОВ



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Устройство поставляется без установленной форсунки. Установите форсунку необходимого типа в держатель, и затяните колпачок легким движением руки. Нельзя использовать инструмент для затяжки колпачка – это повредит его.

Первый запуск устройства необходимо выполнять на дистиллированной воде.



РАБОТА ВО ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИИ

1. При заливке маточного раствора вакцины необходимо избегать прямого попадания раствора на аккумуляторы и электродвигатель «Vento Fog».
2. Последовательность включения выполняем в следующем порядке:
 - Нажать и удерживать 3 сек кнопку **«ВКЛ»** на «Vento Fog».
 - Открыть **кран подачи** раствора на гидролинии «Vento Fog».
 - Во время вакцинации контролировать положение **регулятора распыления** в давление.
3. В случае засора форсунки необходимо открутить колпачок и промыть форсунку.
4. «Vento Fog» необходимо держать параллельно полу, уделяя особое внимание зонам минимального покрытия или максимального скопления птиц.

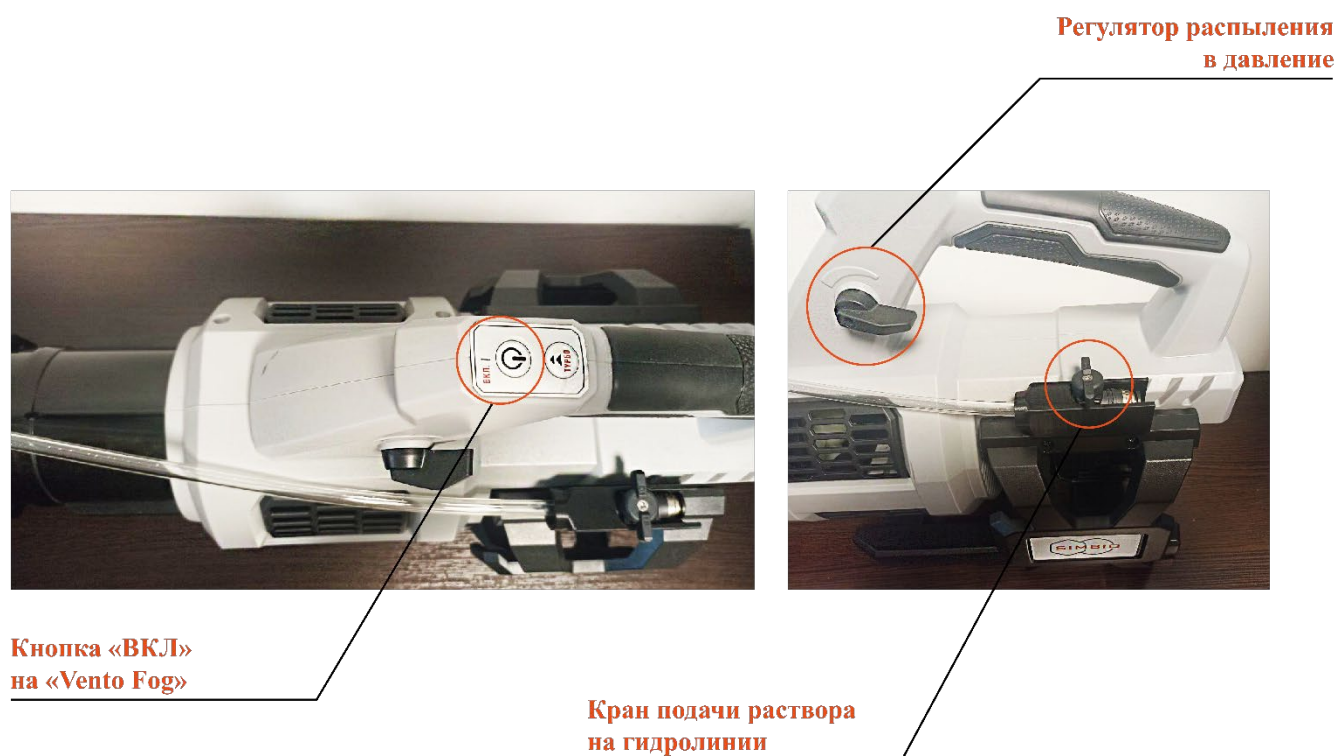

ПРОМЫВКА СПРЕЙ-ГЕНЕРАТОРА «VENTO FOG»

1. По окончании работы необходимо промыть «Vento Fog» дистиллированной водой не менее трех раз из расчёта около 5 литров воды на 1 спрей-генератор, до полного удаления красителя. Очистку устройства также можно выполнять протиранием влажной тряпкой.
2. При промывке необходимо избегать прямого попадания раствора на аккумуляторы и электродвигатель «Vento Fog».
3. Один раз в неделю необходимо осуществлять продувку компрессором электродвигателя «Vento Fog» для удаления пуха и пыли.
4. ЗАПРЕЩЕНО ПОГРУЖАТЬ УСТРОЙСТВО В ВОДУ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

Аккумуляторный блок
в устройстве

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

1. Извлечение аккумуляторного блока из устройства (Рис. 1)

- Найдите аккумуляторный блок, установленный в устройстве.
- Нажмите на фиксатор, чтобы освободить аккумуляторный блок.
- Аккуратно извлеките аккумуляторный блок из устройства.

2. Подготовка зарядного устройства (Рис. 2)

- Разместите зарядное устройство на ровной и устойчивой поверхности.
- Подключите зарядное устройство к источнику питания.
- Убедитесь, что зарядное устройство готово к использованию, проверив его состояние.

3. Установка аккумуляторного блока в зарядное устройство (Рис. 2 и Рис. 4)

- Совместите контакты аккумуляторного блока с контактами зарядного устройства. На Рис. 2 показаны контакты зарядного устройства и аккумулятора: красный для положительного контакта и синий для отрицательного.
- Вставьте аккумуляторный блок в зарядное устройство до упора, чтобы он надежно зафиксировался. На Рис. 4 показано правильное положение аккумулятора в зарядном устройстве.

4. Проверка индикатора зарядки (Рис. 3)

- Убедитесь, что индикатор зарядки на зарядном устройстве загорелся. Это зеленый светодиодный индикатор, который указывает на начало процесса зарядки.
- На Рис. 3 показан индикатор зарядки (зеленый свет), что означает, что процесс зарядки начался.

5. Ожидание завершения зарядки

- Дождитесь, пока аккумуляторный блок полностью зарядится. Индикатор зарядки должен показать завершение процесса.

6. Извлечение аккумуляторного блока из зарядного устройства

- После завершения зарядки отключите зарядное устройство от источника питания.
- Аккуратно извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства.

7. Установка аккумуляторного блока обратно в устройство

- Вставьте заряженный аккумуляторный блок обратно в устройство, с которым он используется.
- Убедитесь, что аккумулятор надежно зафиксирован.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Важные инструкции по безопасности для всех зарядных устройств

Перед началом эксплуатации зарядного устройства прочитайте все инструкции и ознакомьтесь с предупредительными символами на зарядном устройстве, аккумуляторе и продукте, работающем от аккумулятора.



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости внутрь зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током.



ВНИМАНИЕ: рекомендуется использование устройства защитного отключения с остаточным током 30 мА или менее.

Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.

Отключайте зарядное устройство от электросети, вынимая вилку из розетки, а не потянув за кабель! Это снизит риск повреждения вилки и кабеля.

Не эксплуатируйте зарядное устройство, если оно **повреждено**.

Не разбирайте зарядное устройство самостоятельно; для проведения технического обслуживания или ремонта свяжитесь с сервисным центром. Неправильная сборка может привести к риску поражения электрическим током или смерти от электрического тока.

Перед каждой операцией чистки отключайте зарядное устройство от электросети. Это снизит риск поражения электрическим током. Извлечение аккумулятора из зарядного устройства не приводит к снижению этого риска.

Зарядное устройство рассчитано на работу от стандартной бытовой электросети напряжением **230В**. Не пытайтесь подключать его к источнику с другим напряжением.

Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Не заряжайте и не используйте аккумулятор во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При установке или извлечении аккумулятора из зарядного устройства пыль или газы могут воспламениться.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ в воду или другие жидкости.

Не храните и не используйте дезоборудование и аккумулятор в местах, в которых температура может достичь или превысить 40°C (например, под наружными навесами или внутри металлических конструкций в летнее время).

Работать с дезинфицирующей установкой запрещается: детям, беременным женщинам, больным, принимающим лекарственные средства, лицам употребляющим алкогольные напитки и лицам, принимающим средства, ухудшающие способность к концентрации.

Во время первого испытания следует использовать *чистую* воду.

Для работы с химическими средствами, а также во время приготовления растворов и уничтожения упаковок, необходима специальная защита.

ВАЖНО: Работа с неисправным опрыскивателем или с какой-либо утечкой – недопустима. Устройство в рабочем состоянии следует предохранять от ударов и сотрясений.

Запрещается применять: жидкости свыше 40°C, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, напр. бензин, растворители и т. п.

Запрещается направлять форсунки опрыскивателя и распылять жидкость в направлении лица.

За ущерб, вызванный несоблюдением указаний настоящей инструкции ответственность несёт исключительно пользователь.

Во время использования и хранения, дезинфицирующую установку следует защищать от посторонних, а особенно детей.

Общие положения: гарантия 12 месяцев распространяется на мембранные насосы, емкости для растворов, каркасы оборудования, блоки питания, электронные компоненты и электромагнитные клапаны. Трубопроводы, соединительные фитинги, рабочие мембраны насосов, манометры, уплотнительные кольца и прокладки являются расходными элементами. Пожалуйста, соблюдайте следующие требования:

1. Никогда не оставляйте устройство с жидкостью при отрицательных температурах.
2. Система Vento – это высокоточная система распыления. Используйте только дистиллированную воду и красители, которые не дают осадка. Мелкие частицы и соли жесткости в рабочем растворе могут ухудшить качество дозирования препаратов и засорить форсунки.
3. После каждого использования оборудования промывайте дистиллированной или отфильтрованной водой. Протирайте устройство влажной тряпкой снаружи, и очищайте от загрязнений крыльчатку. Регулярно продувайте обмотки электродвигателя, крыльчатку, вентиляционные решетки сжатым воздухом.
4. Регулярно проверяйте правильность факела распыления и расход форсунок. Они изнашиваются, в случае несоответствия показаниям их необходимо заменить.
5. Каждые 6 месяцев необходимо проверять состояние аккумуляторных ячеек и контактных групп.
6. После каждого использования старайтесь заряжать аккумуляторную батарею устройства. Используйте только штатное зарядное устройство, которое предназначено для литий-ионных батарей.
7. Храните аккумуляторные батареи отдельно от устройства. Не оставляйте батареи в установке на длительное время.

При необходимости заменяйте расходные элементы оборудования: трубопроводы, соединительные фитинги, рабочие мембраны насосов, манометры, уплотнительные кольца и прокладки.