



ПО ЗАКАЗУ ООО «СИМБИО»


Руководство по эксплуатации

СПРЕЙ-РАМКА ITERIS-20V

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ С ОПИСАНИЕМ КОМПОНЕНТОВ



СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ С РАЗМЕРАМИ УСТАНОВКИ

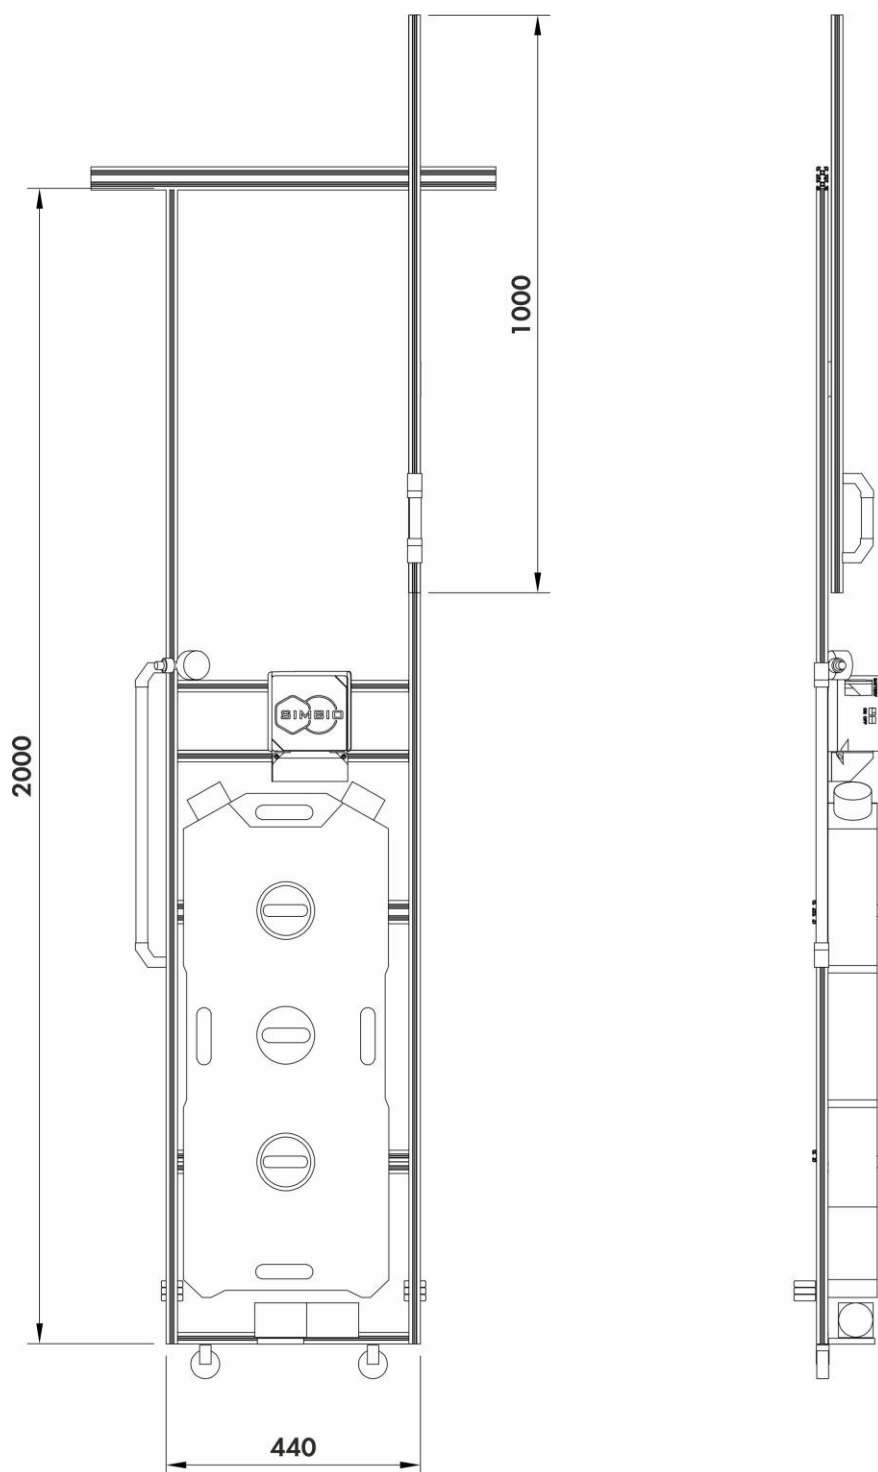

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторный блок	
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение питания, В пост. тока	12В
Емкость, мАч	9600мАч
Встроенная защита ячеек	От перезаряда, глубокой разрядки и замыкания
Регулятор выходной мощности	Имеется, регулировка ШИМ-методом

Насосный блок	
Тип насоса	Мембранный, двухклапанный
Напряжение питания насоса, В пост. тока	12В
Материал мембраны и клапанов	EPDM и Viton
Максимальное давление	2.8 BAR
Регулятор давления	Электронный, путем регулировки мощности насоса
Мощность, Ватт	До 50

Корпус	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	150x440x2000
Материал рамы	Анодированный алюминий, конструкционный станочный профиль тип Bosch Rexroth
Объем бака для раствора	20л
Штанга	Алюминиевый профиль, выдвижная, длина 2000-2700 мм
Количество форсунок	5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Важные инструкции по безопасности для всех зарядных устройств

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Данное руководство содержит важные инструкции по эксплуатации и технике безопасности для совместимых зарядных устройств (см. раздел «Технические характеристики»).

Перед началом эксплуатации зарядного устройства прочитайте все инструкции и ознакомьтесь с предупредительными символами на зарядном устройстве, аккумуляторе и продукте, работающем от аккумулятора.



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости внутрь зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током.



ВНИМАНИЕ: Рекомендуется использование устройства защитного отключения с остаточным током 30 мА или менее.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность получения ожога. Для снижения риска получения травмы, заряжайте только аккумуляторы производства DEZENERGO. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению зарядного устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте детям играть с устройством.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: в определенных условиях, когда зарядное устройство подключено к электросети, открытые контакты подзарядки внутри его корпуса могут быть закорочены посторонним материалом. Не допускайте попадания токопроводящих материалов, таких как тонкая стальная стружка, алюминиевая фольга и слой металлических частиц, и другие подобные материалы, в гнезда зарядного устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от электросети, если в его гнезде нет аккумулятора. Отключайте зарядное устройство от электросети перед чисткой.

Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега!

Отключайте зарядное устройство от электросети, вынимая вилку из розетки, а не потянув за кабель! Это снизит риск повреждения вилки и кабеля.

Располагайте кабель таким образом, чтобы на него нельзя было наступить, споткнуться об него, или иным способом повредить или сильно натянуть!

Не эксплуатируйте зарядное устройство, если его кабель или вилка повреждены – сразу же заменяйте повреждённые детали.

Не эксплуатируйте зарядное устройство, если оно получило повреждение вследствие сильного удара или падения, или иного внешнего воздействия! В таком случае свяжитесь с сервисным центром.

Не разбирайте зарядное устройство самостоятельно; для проведения технического обслуживания или ремонта свяжитесь с сервисным центром. Неправильная сборка может привести к риску поражения электрическим током или смерти от электрического тока.

В случае повреждения электрического кабеля для предотвращения получения травмы он должен быть немедленно заменён производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом.

Перед каждой операцией чистки отключайте зарядное устройство от электросети. Это снизит риск поражения электрическим током. Извлечение аккумулятора из зарядного устройства не приводит к снижению этого риска.

Зарядное устройство рассчитано на работу от стандартной бытовой электросети напряжением 230В. Не пытайтесь подключать его к источнику с другим напряжением.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Не заряжайте и не используйте аккумулятор во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При установке или извлечении аккумулятора из зарядного устройства пыль или газы могут воспламениться.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ в воду или другие жидкости.

Не храните и не используйте деэоборудование и аккумулятор в местах, в которых температура может достичь или превысить 40°C (например, под наружными навесами или внутри металлических конструкций в летнее время).



ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумуляторный блок. Не подключайте зарядное устройство к аккумулятору с треснувшим или повреждённым корпусом. Не разбивайте, не бросайте и не ломайте аккумулятор.

Не используйте аккумуляторы или зарядные устройства, которые подверглись воздействию резкого удара, удара при падении, попали под тяжёлый предмет или были повреждены каким-либо другим образом (например, проткнуты гвоздём, попали под удар молотка или под ноги). Это может привести к поражению электрическим током или смерти от электрического тока. Повреждённые аккумуляторы должны возвращаться в сервисный центр на переработку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Размещайте не используемое устройство на устойчивой поверхности в месте, в котором оно не создаёт опасность, чтоб об него могут споткнуться и упасть.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ

Не сжигайте аккумулятор, даже если он сильно повреждён или полностью изношен. Аккумулятор в огне может взорваться. При горении ионно-литиевых аккумуляторов выделяются токсичные пары и частицы.

Если содержимое аккумулятора попало на кожу, немедленно промойте поражённый участок водой с мягким мылом. Если аккумуляторная жидкость попала в глаз, промывайте открытый глаз в течение 15 минут, пока не исчезнет раздражение. Если необходимо обратиться за медицинской помощью, медиков следует поставить в известность, что аккумуляторный электролит состоит из смеси жидкого органического карбоната и солей лития.

Содержимое открытых элементов аккумулятора может вызывать раздражение органов дыхания. Обеспечьте приток свежего воздуха. Если симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.



ВНИМАНИЕ: Опасность получения ожога. Аккумуляторная жидкость может воспламениться при попадании искры из пламени.

Рекомендации по хранению

1. Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали от прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода. Для увеличения производительности и срока службы, храните не используемые аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы аккумуляторов, для длительного хранения аккумуляторы следует зарядить наполовину.

ВАЖНО: Не убирайте на хранение полностью разряженные аккумуляторы. Перед использованием аккумулятор потребуется зарядить.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ

Логика работы насосной системы, а также правильная регулировка

Данное руководство содержит важные инструкции по эксплуатации и технике безопасности спрей-рамки ITERIS.



Спрей-установка имеет модульную конструкцию. Основные принципы крепления каркаса и навесных элементов – это применение алюминиевого конструкционного профиля. Профиль содержит в себе пазы, в которых посредством сухарей или пазовых гаек зажимаются различные навесные или конструкционные элементы.

Например, ослабляя пазовые гайки, можно регулировать угол наклона форсунок, их вылет, а также высоту размещения форсунок на штанге. Регулировочные ручки форсунок ярко-оранжевого цвета.

После установки нужного положения распыляющей штанги крепежный винт следует затянуть.


СОВЕТ: Проверяйте затяжку соединений каркаса раз в 2 месяца. Это можно сделать шестигранным ключом.

Трубки и фитинги являются расходным элементом.

При разборе трубки из фитинга нужно подрезать торец под прямым углом. Заусенцы и сколы недопустимы, поскольку в таком случае возможны протечки.

ВАЖНО: Транспортировать дезинфицирующую установку можно только со снятым аккумуляторным блоком.

Для правильного подключения аккумуляторного блока сначала подключите контакты **(1)**, и только после этого зафиксируйте аккумуляторный блок на управляющей панели **(2)**, как это показано на рисунке:

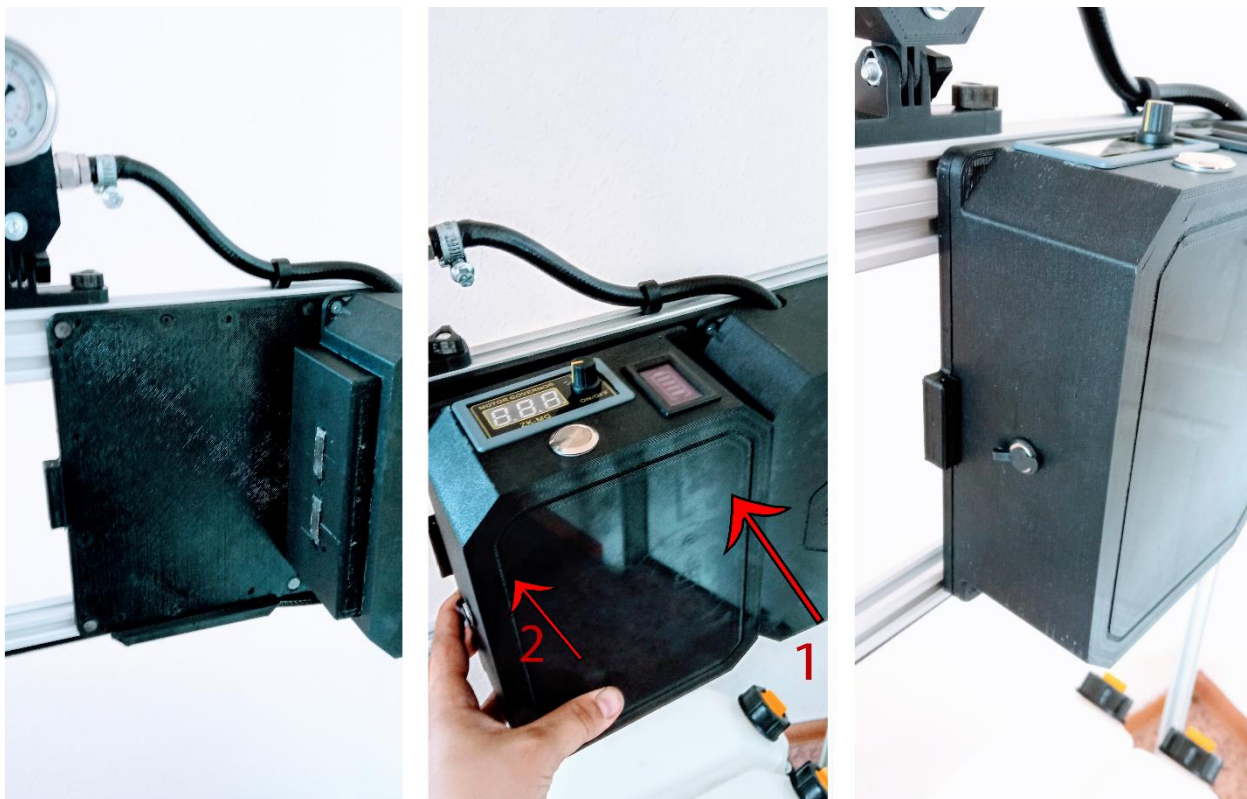

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ

Работать с дезинфицирующей установкой запрещается: детям, беременным женщинам, больным, принимающим лекарственные средства, лицам по употреблению алкогольных напитков и лицам, принимающим средства, ухудшающие способность к концентрации.

Во время первого испытания следует использовать чистую воду.

Для работы с химическими средствами, а также во время приготовления растворов и уничтожения упаковок, необходима специальная, рабочая одежда (резиновая обувь, перчатки, плащ, шапка и маска).

Не следует начинать работу с химическими средствами натошак, а в ходе работы запрещается есть, пить и курить. Нельзя употреблять алкогольные напитки накануне и после работы.

Остатки растворов запрещается удалять в открытые водоемы и биоочистительные станции. Эти указания касаются также действий при удалении воды во время мытья бака и других частей установки.

ВАЖНО: Работа с неисправным опрыскивателем или с какой-либо утечкой – недопустима. Устройство в рабочем состоянии следует предохранять от ударов и сотрясений.

Нельзя использовать устройство для других целей, чем указано в инструкции.

Установку следует хранить в чистом виде, без жидкости и давления в баке.

Запрещается применять: жидкости свыше 40°C, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, напр. бензин, растворители и т.п.

После работы следует переодеться (рабочую одежду постирать), тщательно помыть руки, лицо, прополоскать горло, прочистить нос.

За ущерб, вызванный несоблюдением указаний настоящей инструкции ответственность несёт исключительно пользователь.

Запрещается направлять форсунки опрыскивателя и распылять жидкость в направлении лица.

Во время использования и хранения, дезинфицирующую установку следует защищать от посторонних, а особенно детей.